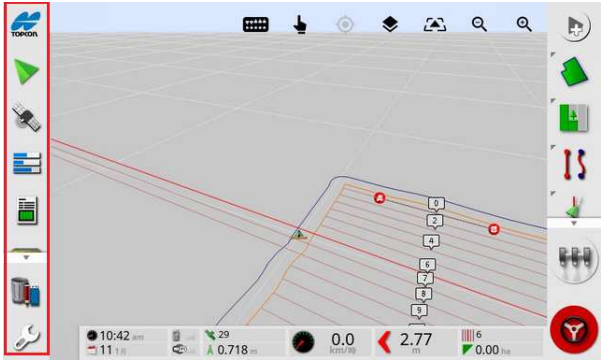

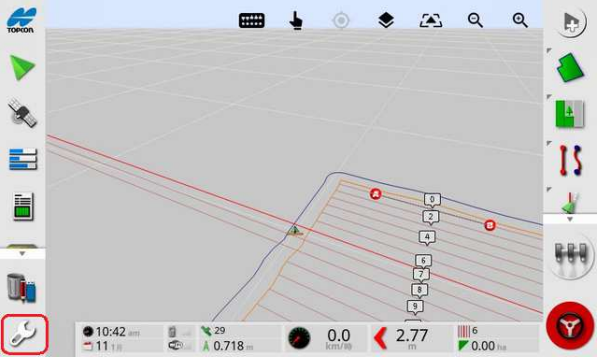



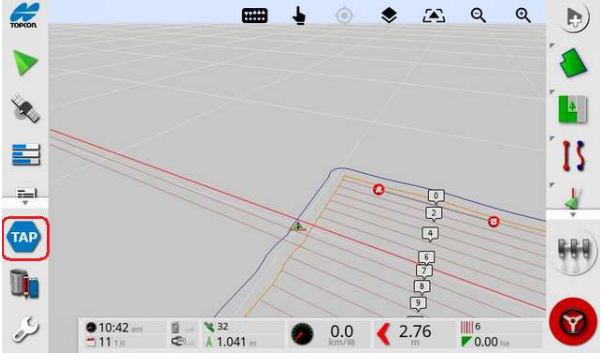



TAP – XD コンソールでの初期設定について

XD コンソールの初期状態では作業画面に TAP のアイコンが存在しません。TAP を使用するために TAP のアイコンメニューを表示させる手順を説明します。

<p>1</p>		<p>XD コンソールの作業画面の右側のアイコンメニューに [TAP] アイコンが無い場合に設定をおこないます。</p> <p>もし  アイコンメニューが表示されている場合はこの作業をおこなう必要はありません。</p>
<p>2</p>		<p>[スパナ] メニューを選択します。</p>
<p>3</p>		<p>[システム] > [機能] > [コンソール] と選択して [コンソール機能] 画面にします。</p> <p>[クラウドベースのサービス] を選択します。</p>

4		<p>[クラウドベースのサービス] ダイアログが表示されますので、 [TAP - Topcon Agriculture Platform] を選択して [OK] を選択します。</p>
5		<p>[クラウドベースのサービス] に [TAP - Topcon Agriculture Platform] と表示されていることを確認して [閉じる] を選択します。</p>
6		<p>作業画面の右側のアイコンメニューに [TAP] メニューが追加されて表示されるようになります。</p> <p>[TAP] メニューを選択します。</p>
7		<p>[TAP ログイン] ダイアログが表示されますので、ログインして TAP を使用可能になります。</p>