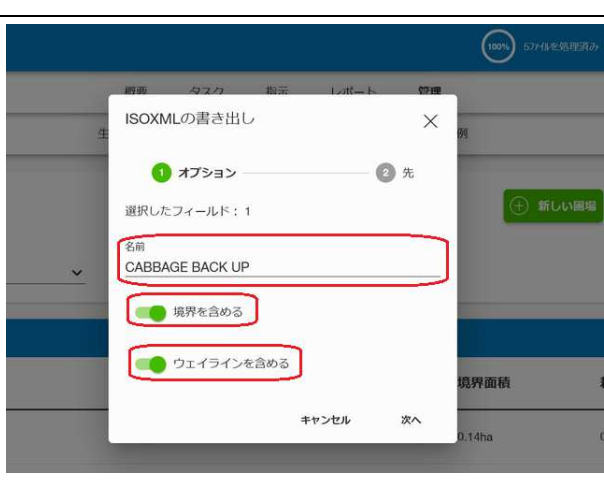


TAP – TAP から圃場データのダウンロード手順

TAP に保存されている圃場のデータ（境界線、ガイドライン）を HORIZON にダウンロードする手順を説明します。HORIZON の X コンソールは TAP に接続されていることを前提としています。あらかじめ TAP への接続をしてください。TAP クラウドからコンソールにダウンロードできるのは、境界線とガイドラインのみです。タスクはダウンロードできません。

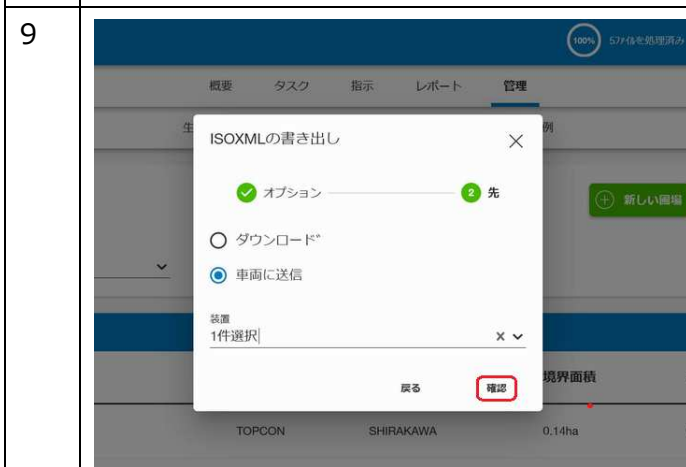
1. TAP クラウドでの圃場のダウンロード手順

<p>1</p>		<p>TAP にログインしてブラウザ上部に表示されているメニューで [管理] をクリックします。</p>
<p>2</p>		<p>メニューの [圃場] をクリックします。</p> <p>ブラウザ下側の [圃場] 欄に保存されている圃場の一覧が表示されます。</p>
<p>3</p>		<p>[圃場] の一覧で HORIZON にダウンロードしたい圃場を選択して [✓] を付けます。</p>

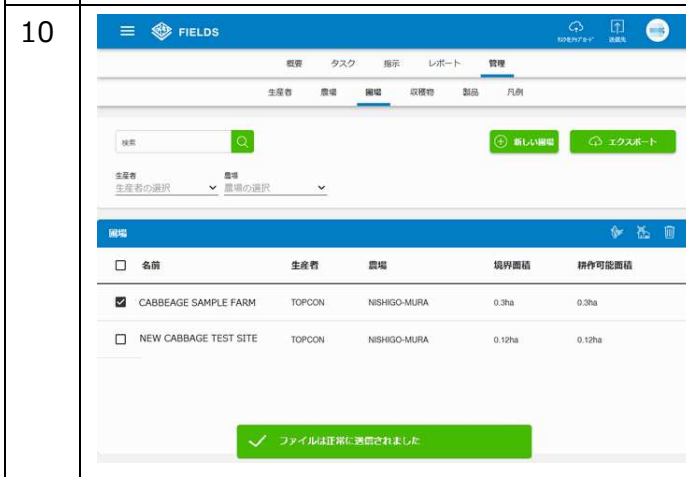
4		<p>[エクスポート] をクリックするとプルダウンメニューが表示されますので [ISOXML] をクリックします。</p>
5		<p>[ISOXML の書き出し] ダイアログが表示されます。</p>
6		<p>[名前] 欄にダウンロードで使用するわかりやすい名前を英数文字で入力します。</p> <p>境界線、ガイドラインもダウンロードしますので [境界線を含める] [ウェイラインを含める] をクリックして左図のようにオンにします。</p> <p>[次へ] をクリックします。</p>
7		<p>[ISOXML の書き出し] ダイアログで、[車両に送信] をクリックして指定します。</p>



[装置] のプルダウンをクリックすると関連付いているコンソールの一覧が表示されますので、ダウンロードしたいコンソールをクリックしてチェックを付けます。



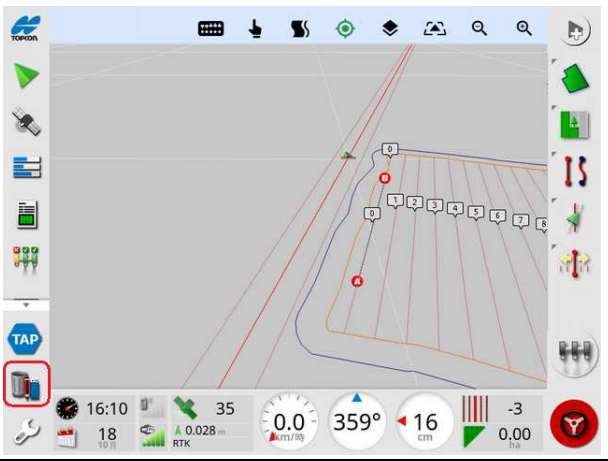
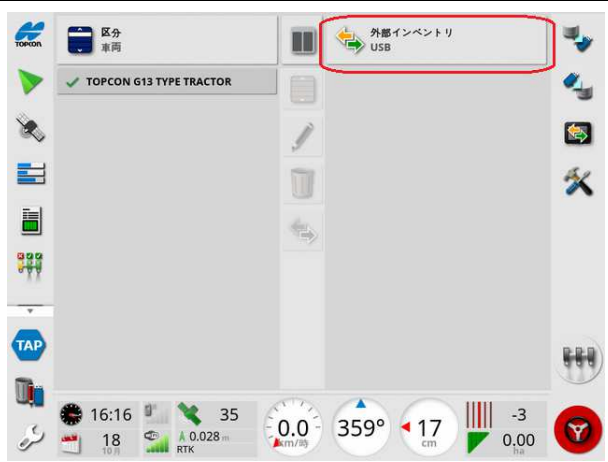

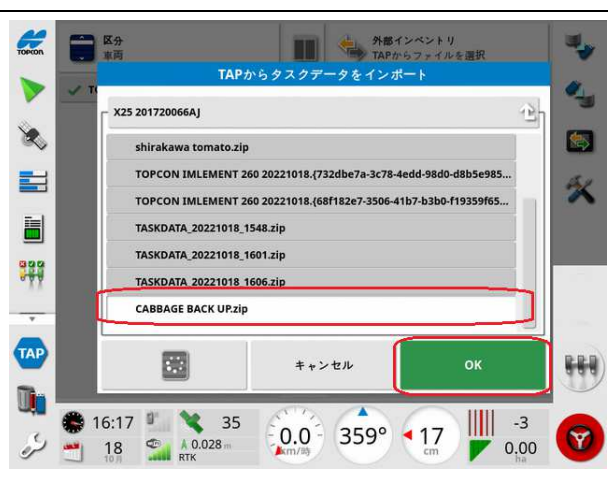
設定が完了したら [確認] をクリックします。

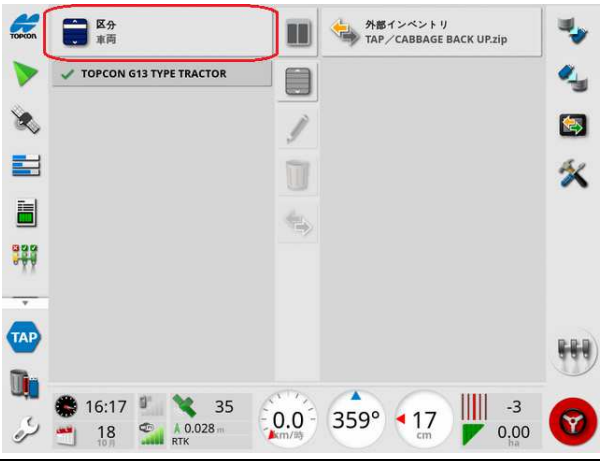

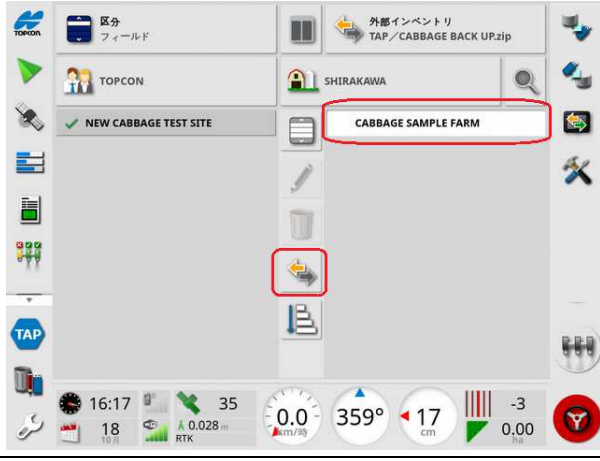
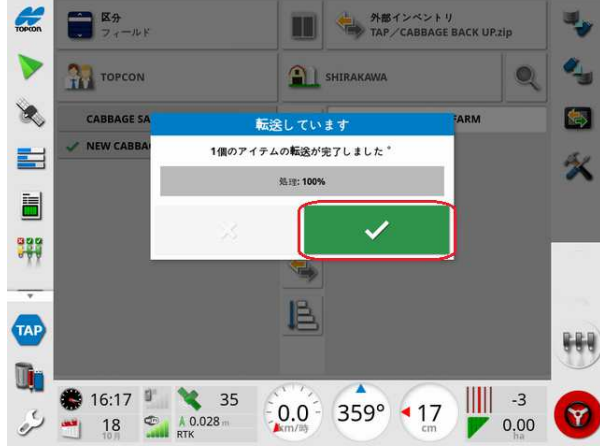


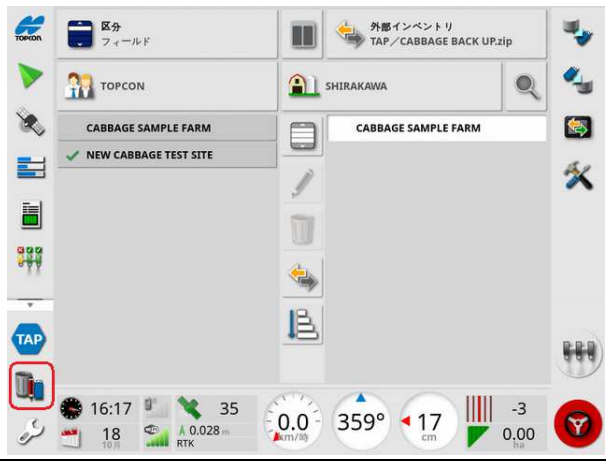
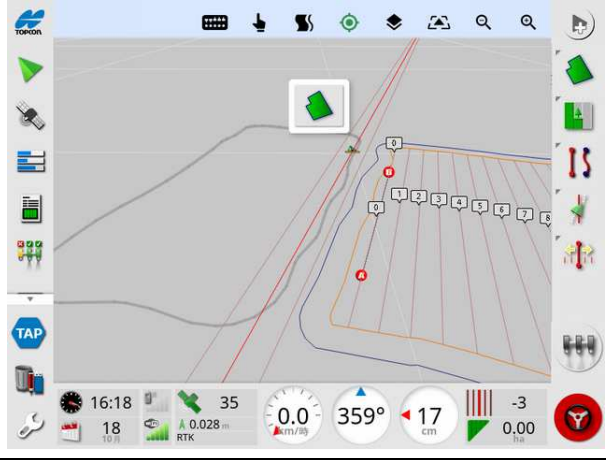
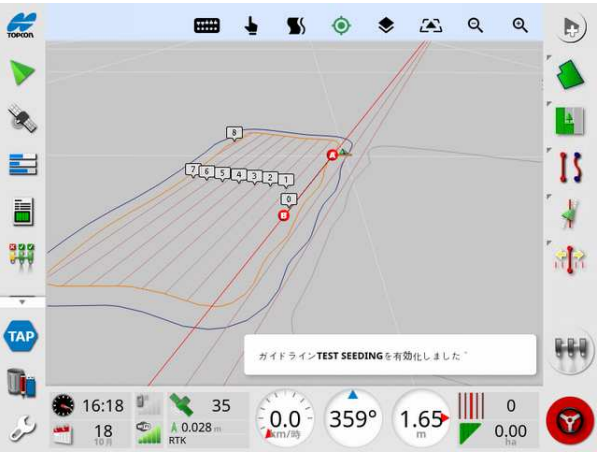
指定した圃場が指定の条件でダウンロードされ、その結果がポップで表示されます。

これで TAP 側の圃場のダウンロード作業は完了です。

2. HORIOZN での圃場のダウンロード手順

<p>1</p>		<p>左図で表示されている圃場の左側の圃場をダウンロードします。HORIZON は TAP に接続されている状態とします。</p> <p>[インベントリ管理] を選択してください。</p>
<p>2</p>		<p>[外部インベントリ] を選択します。</p>
<p>3</p>		<p>[外部インベントリ] ダイアログが表示されますので、[TAP からファイルを選択] を選択して [OK] を選択します。</p>
<p>4</p>		<p>[TAP からタスクデータをインポート] ダイアログが表示され、このコンソール宛でのダウンロード候補の一覧が表示されます。</p> <p>ダウンロードしたいデータを選択して [OK] を選択します。</p>

5		<p>右上の [外部インベントリ] にはダウンロードを指定した名前が表示されています。</p> <p>[区分] を選択します。</p>
6		<p>[区分] ダイアログが表示されますので、[フィールド] を選択して [OK] を選択します。</p>
7		<p>ダウンロードされるファイルに含まれるフィールドが右側の一覧に表示されますので、読み込みたいフィールドを選択して [転送] を選択します。</p>
8		<p>[転送されています] ダイアログが表示され進捗が表示されます。</p> <p>100% になったら [✓] を選択します。</p>

9		<p>読み込みが完了したので [インベントリ管理] を選択してインベントリ管理を終了します。</p>
10		<p>ダウンロードで読み込まれたフィールドを選択します。</p>
11		<p>読み込まれたフィールドの境界線、ガイドラインが使用できるようになります。</p>