


## TAP – TAP でのガイドライン作成手順


TAP 上でガイドラインを新規に作成する手順を説明します。

但し、地図や衛星写真の位置と実際の位置はズレていることがありますので、それをダウンロードして使用する場合は現地での実際の地形との調整が必要になります。

1		<p>ガイドラインを作成したい圃場を選択して [ レイヤーの表示 ] をクリックします。</p>
2		<p>[ ガイダンス ] アイコンをクリックします。</p>
3		<p>新規に作成するので [ + ] をクリックします。</p>

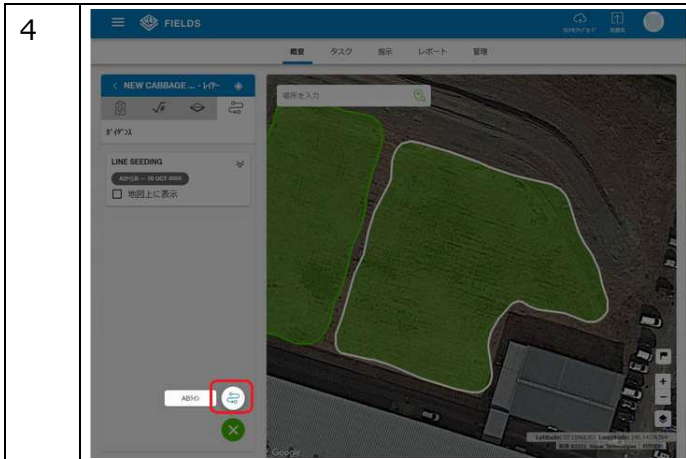


ポップアップでメニューが表示されるので [ ガイダンス ] アイコンをクリックします。

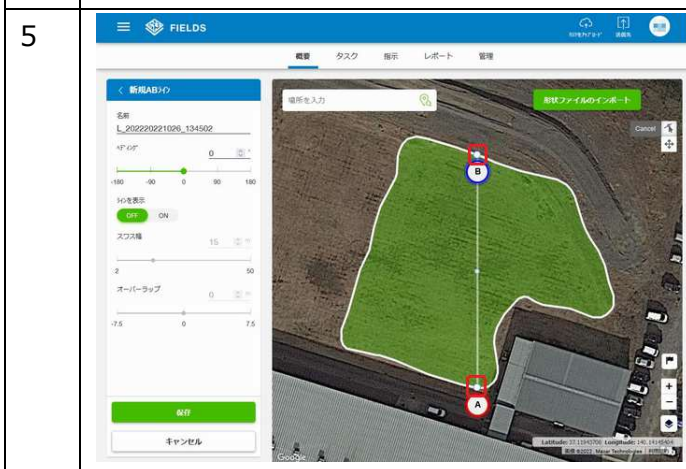


圃場の中心あたりにガイドラインが表示されます。

(A)もしくは (B) の点をマウスでドラッグすることができます。

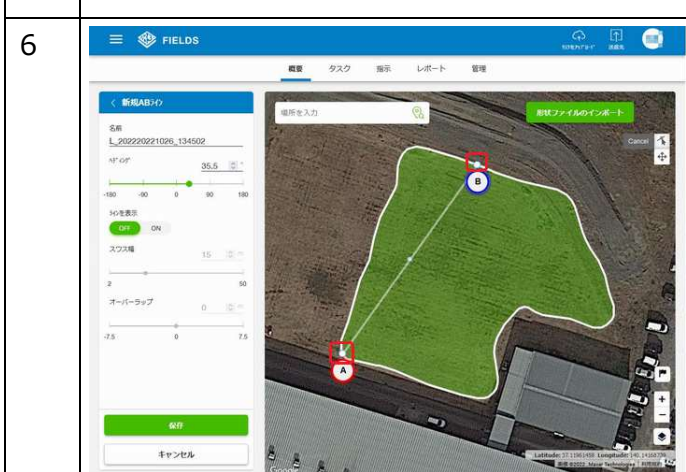


左図のようにガイドラインの (A), (B) を目的の場所にドラッグして移動します。

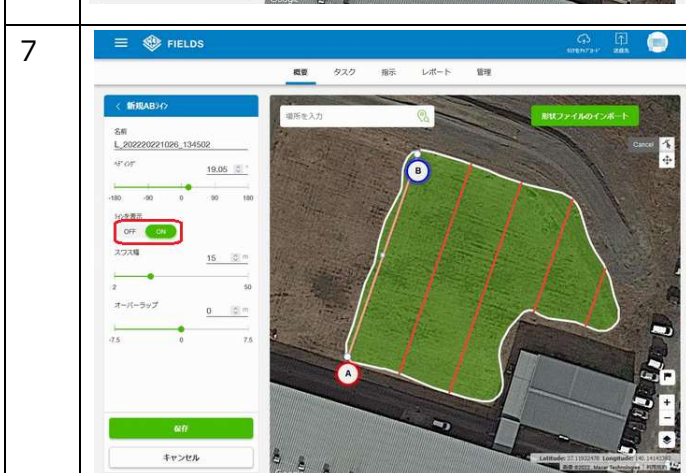


[ ラインを表示 ] を [ ON ] にすると [ スワ幅 ] や [ オーバーラップ ] を設定できます。


但し、コンソールに転送後は HORIZON での作業機設定が優先されますので、ここでは目安になります。

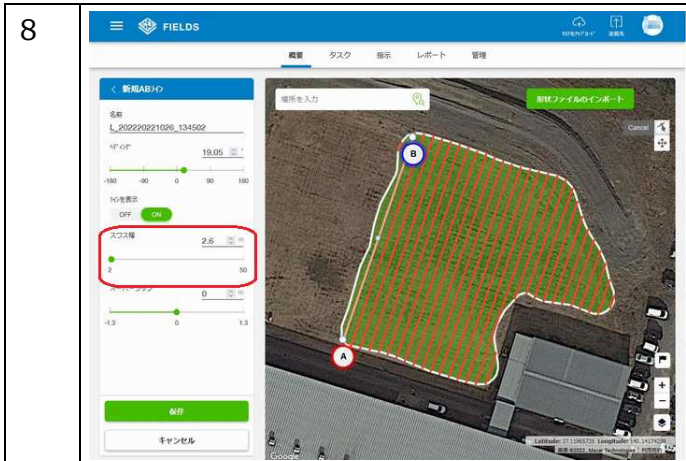


左図の例ではスワッチ幅を変更しています。  
数値入力もしくはスライダーで設定ができます。

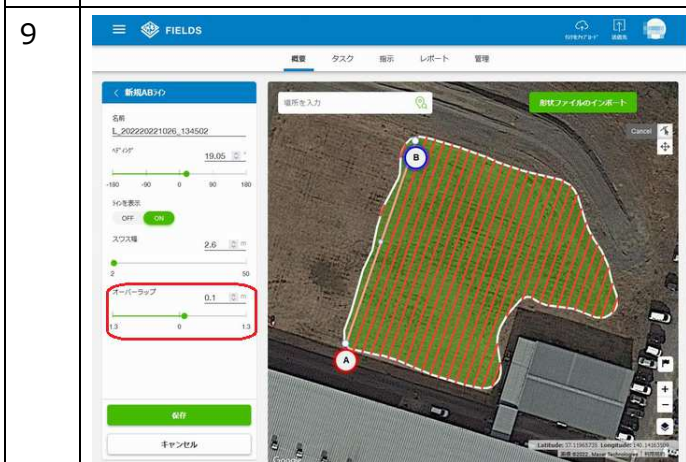

左図では、オーバーラップを設定しています。  
数値入力もしくはスライダーで設定ができます。

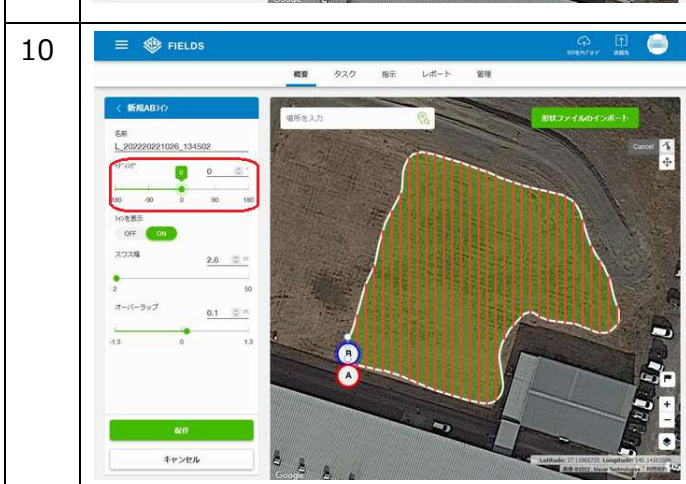


[ ヘディング ] で (A) を起点とした方向角で  
設定することもできます。左図では、0 ( 北 ) 方向  
に設定しています。  
数値入力もしくはスライダーで設定ができます。

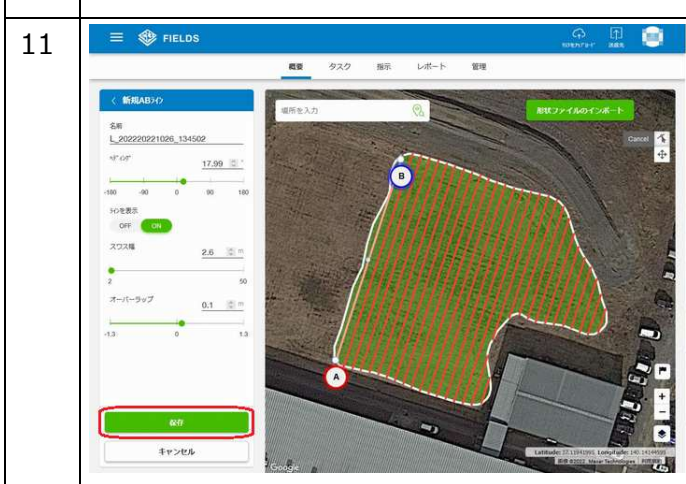

作成したガイドラインを保存する場合は [ 保存 ]  
をクリックします。


12		<p>保存されたことがポップアップで表示されて、作成したガイドラインが一覧に表示されます。</p>
13		<p>ガイドラインを編集するにはガイドラインの一覧から [ 拡大 ] をクリックします。</p>
14		<p>指定のガイドラインの操作メニュー画面が表示されます。</p> <p>[ 送付先 ] をクリックすると指定のガイドラインをコンソールを指定して送信することができます。</p>
15		<p>[ ダウンロード ] を選択するとコンピュータのダウンロードフォルダに zip 圧縮されたシェープファイルがダウンロードされます。</p>

16

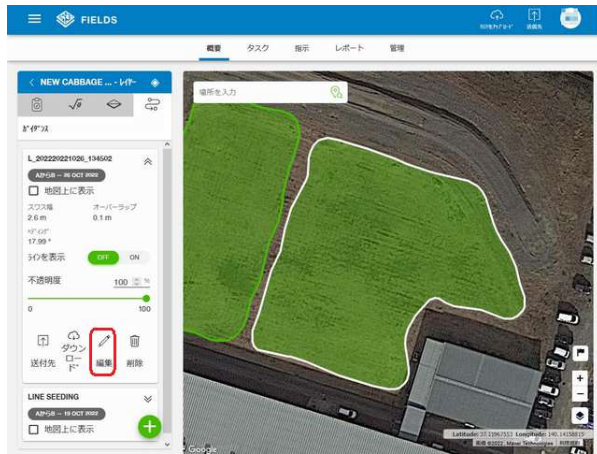

[ 編集 ] をクリックするとガイドライン作成時の画面になり、ガイドラインの位置や方向、スワフ幅、オーバーラップなどを編集できます。

6

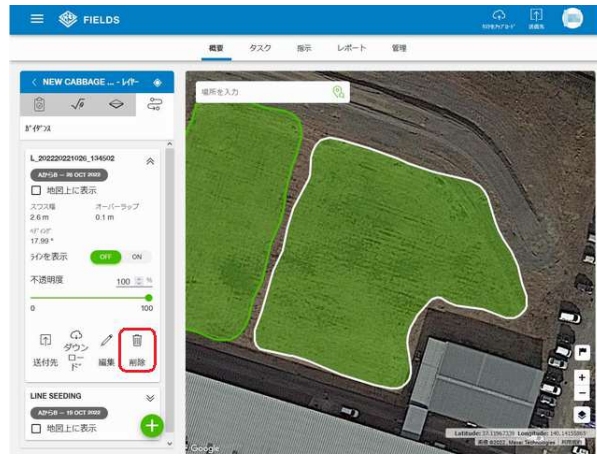

[ 削除 ] をクリックすると編集中のガイドラインが削除されます。