

3D-MC の「レシーバの初期化」について

適用製品：3D-MC GNSS ブル／GNSS グレーダ／GNSS ショベル

1) GNSS タブをタップする。

GNSS ブル／グレーダの場合



GNSS ショベルの場合



2) 「GPS 情報」タブをタップする。

シングル GPS の場合




デュアル GPS の場合



*いずれのレシーバも初期化する必要があります。

3) 「情報」タブをタップし開いたのち「レシーバの初期化」をタップする。

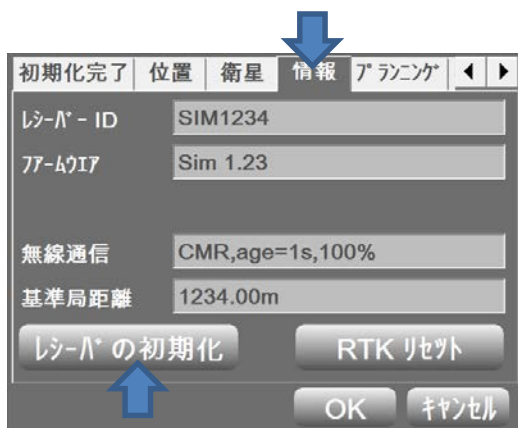

レシーバの初期化がはじまります。

初期化には数分かかることがあり、その間はレシーバ接続できません。レシーバ復帰後、再接続を行い、衛星受信がはじまっていることを確認してください。「アルマナック」再計算するまでには 20 分以上かかります。