

ブルドーザー用オートコントロールシステム


DZ-1

整地作業の能率を大幅アップ



ワンマン施工

排土板の自動コントロールを実現！

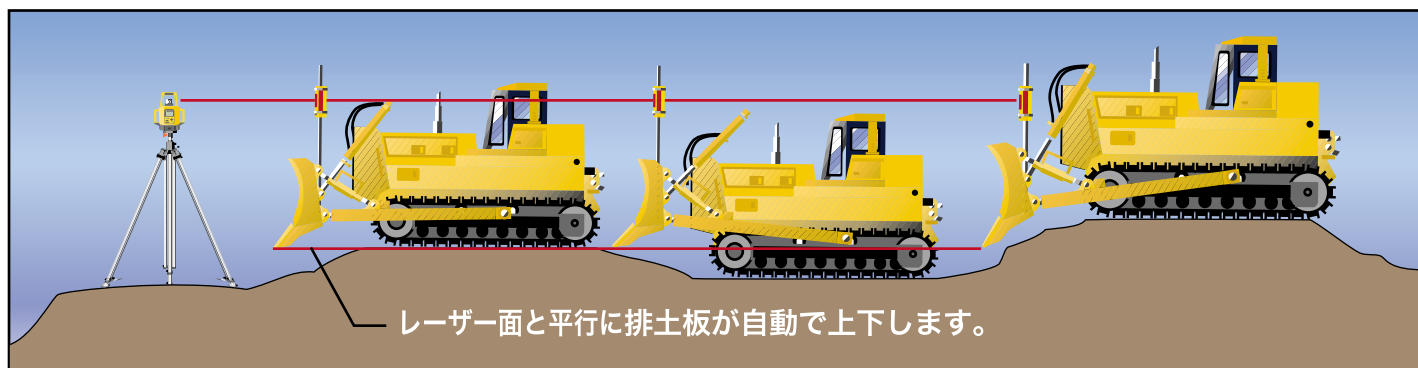


均平作業を効率化 ブルドーザー用オートコントロールシステムDZ-1

DZ-1は、あらゆる工事現場で活躍しているブルドーザーにレーザーセンサー及び油圧キットを取付け、回転レーザーと併用して使用することにより、回転レーザー面に合せて排土板の高さを自動でコントロールするシステムです。丁張を設置する必要が無く、均一な仕上げが可能のため施工コストの縮減が期待されます。トップコンではあらゆるお客様に満足頂けるよう、多彩な構成をご用意しました。安価型のセミオートコントロールシステムのAセット、高さ合わせが簡単におこなえる可変マスト付フルオートシステムのBセット、排土板のチルト制御までコントロールすることができるCセットと、お客様のニーズ及び現場にマッチしたシステムをご提供いたします。

■システム構成


Aセット 安価型セミオートコントロールシステム(高さ可変マスト無し)

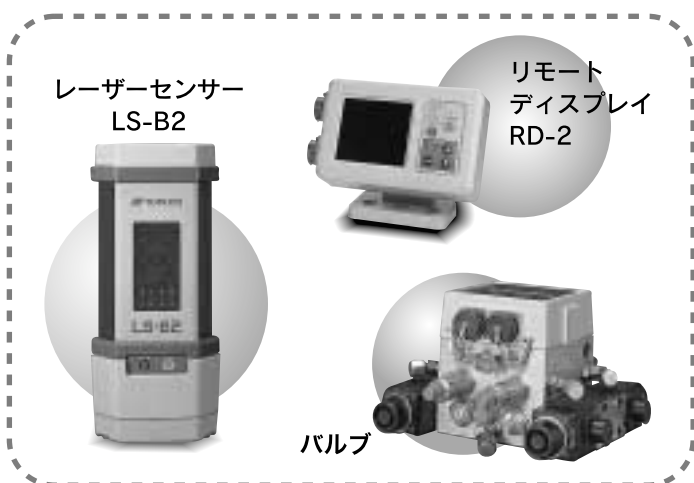

Bセット 高さ可変マスト付きフルオートシステム



Cセット チルト制御付きフルオートシステム

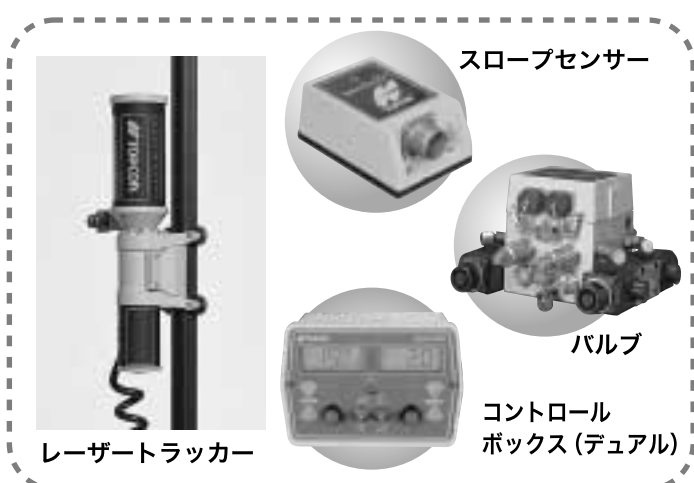

■オプション・アクセサリ

- 電動マスト TM-1
- 大型エレベーター三脚 EM-1

■マシン用ローテティングレーザー

- ローテティングレーザー RT-5Sa/5Sb
- 回転レーザー付セオドライト RT-10S
- ローテティングレーザー RL-H1S
- ローテティングレーザー RL-HA/Hb

製造元

株式会社 **トプコン** 本社 測量機器営業部 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1
TEL (03)3558-2511 FAX (03)3966-4401 <http://www.topcon.co.jp>

総販売元

株式会社 **トプコン レーザーシステムズ・ジャパン**
東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)3558-2659 FAX (03)3558-8832



“このマークは日本測量機器工業会のシンボルマークです”

- カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。
- カタログと実際の商品の色は、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

ご用命は